


Внимание! Все действия вы производите на ваш страх и риск. В процессе прошивки существует небольшая вероятность того, что вы можете испортить смартфон, и не будет возможности его восстановить, потому внимательно следуйте всем инструкциям. В случае неудачной самостоятельной прошивки смартфона INOI, данная неисправность не будет, является гарантийной, и сервисный центр имеет основания для снятия устройства с гарантии. Перед прошивкой сохраните всю информацию, которая Вам необходима, т.к в процессе прошивания все данные будут удалены!


1. Установите все драйвера, необходимые для прошивания устройства.

Если устройство предложит Вам выбрать драйвер самостоятельно, то установите его в зависимости от Вашей ОС (например, для XP) или запустите программу для автоматической установки драйверов.



2. Включите программу прошивальщик SmartPhone Multi-port download tool (After-Sale Service Center) для этого запустите в папке прошивальщика 1-MT6737.vbs .


Вы увидите перед собой следующий интерфейс:

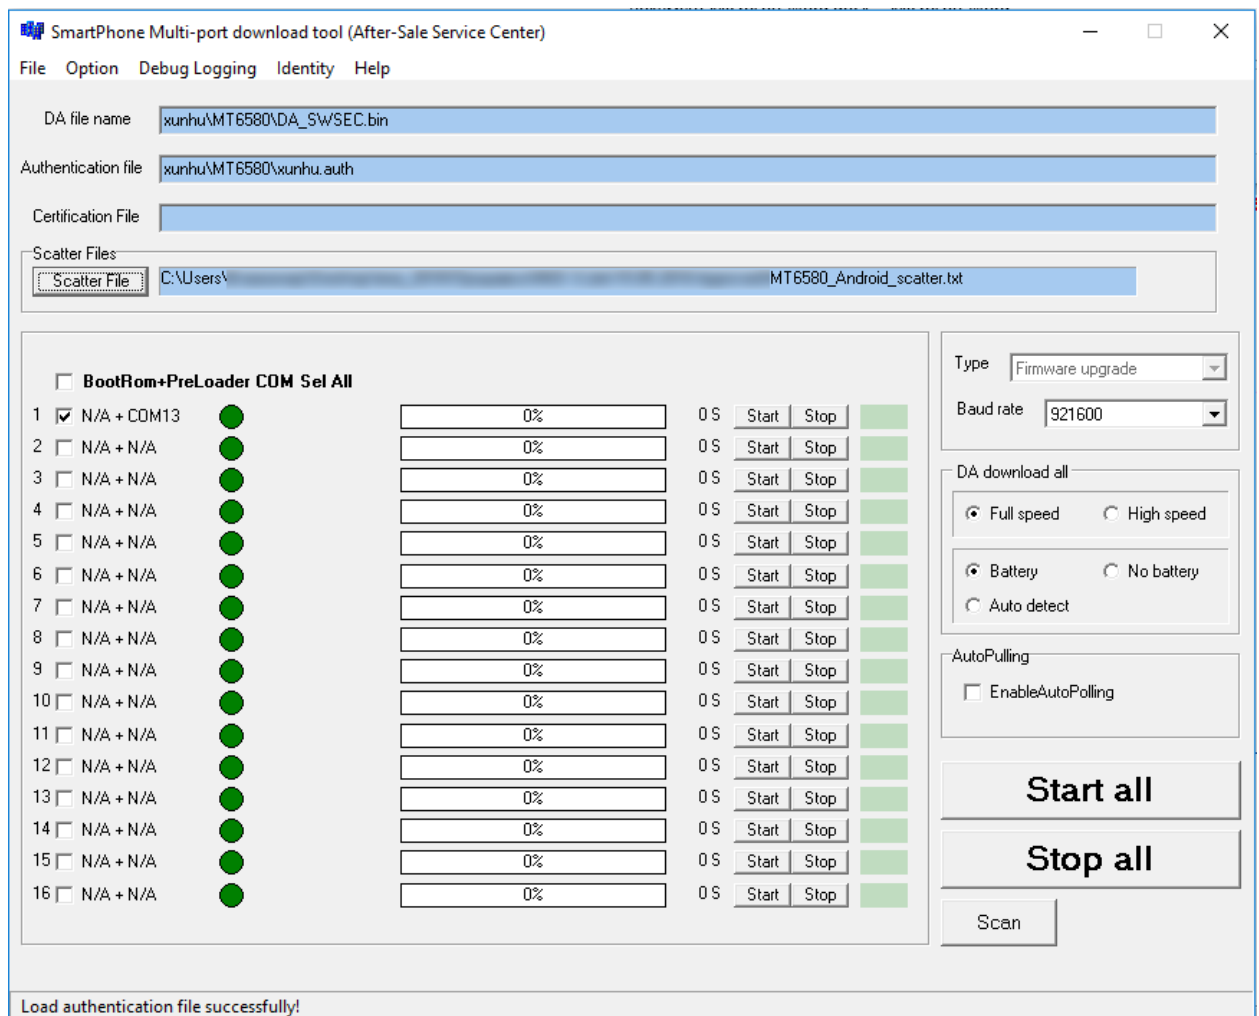

3. Нажмите клавишу Scatter-File и подгрузите прошивку.




4. В папке с прошивкой нужно выбрать файл с названием MT6737_Android_scatter.txt, например:



5. Нажмите клавишу Scan и подключите телефон в выключенном состоянии к ПК для определения прошивальщиком порта.




6. После данных действий вы увидите, что прошивальщик обнаружил устройство.

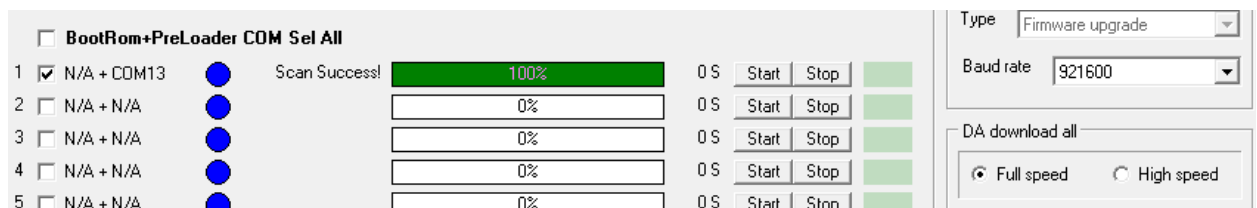







7. После успешного обнаружения порта, через который будет прошиваться ваше устройство, отключите телефон от ПК и нажмите кнопку Start all.

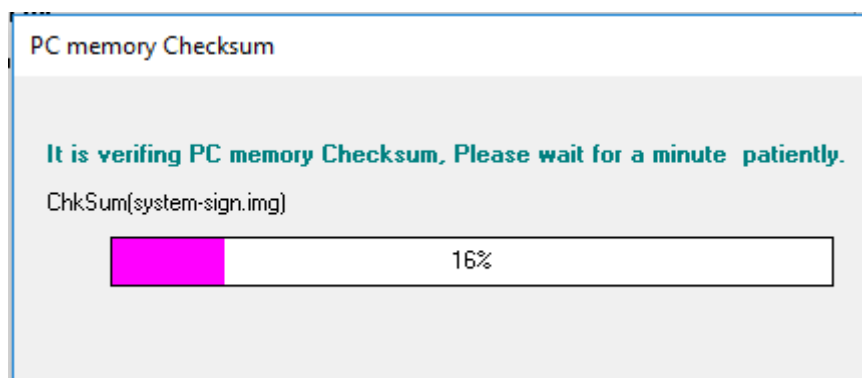

8. Вы увидите, как прошивальщик обрабатывает прошивку перед загрузкой на ваше устройство.



9. После завершения процесса обработки прошивки подключите ваш смартфон в выключенном состоянии к ПК, после данных действий прошивка должна запуститься автоматически, в строке состояния отобразится процесс загрузки прошивки.

<input type="checkbox"/> BootRom+PreLoader COM Sel All						
1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM13		DL	<input type="text" value="2%"/>	21 S	<input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Stop"/> 
2	<input type="checkbox"/> N/A + N/A			<input type="text" value="0%"/>	0 S	<input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Stop"/> 
3	<input type="checkbox"/> N/A + N/A			<input type="text" value="0%"/>	0 S	<input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Stop"/> 

10. После успешного завершения процесса прошивания в интерфейсе программы вы увидите что прошивка загружена на 100%, можете отключить смартфон от ПК и включить его (первое включение после обновления прошивки немного дольше чем обычно, далее все будет работать в стандартном режиме).

1	<input checked="" type="checkbox"/> N/A + COM13		Cksm(userdata) OK	<input type="text" value="100%"/>	411 S	<input type="button" value="Start"/> <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="PASS"/> 
---	---	---	-------------------	-----------------------------------	-------	--